

15"



Model No. 7407200UHO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required (Hammer optional).
Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your tree should include the following (Fig 1):
- 1 collapsible tree stand

1 trunk

1 top branch tree section


4 Lawn stakes

Replacement RGB LED bulbs, branch safety tips and light clips

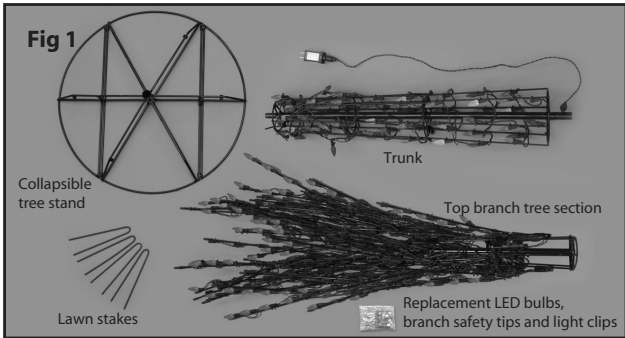


ASSEMBLY OF TREE STAND:

1. Open the two sides of the hinged collapsible tree stand and place on level ground in your desired display location (Fig 2).

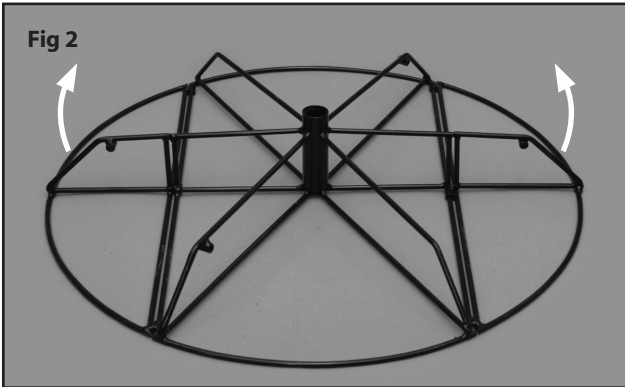


ASSEMBLY OF THE TREE:



1. Insert the tree's trunk into the tree's base (Fig 3).

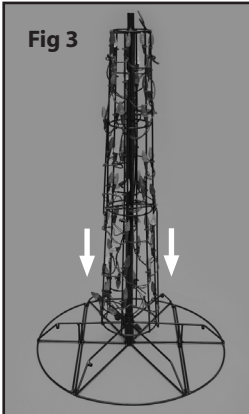


- LED14
2. Insert the hooks from the 4 swing arms (located on the trunk) into the eyelets located on the tree's base (Fig 4).

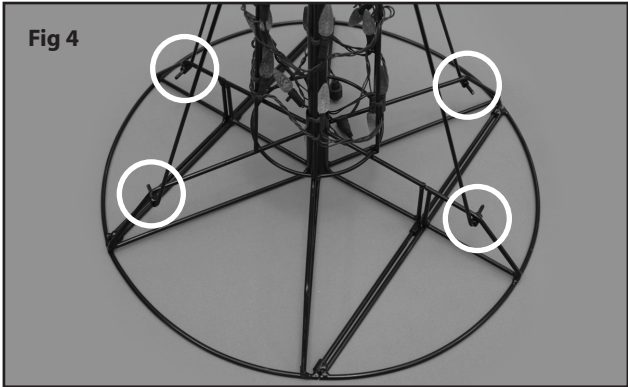

3. Lift the complete top branched tree section and insert into the top of the tree's trunk. Align and position the base of the tree's top section into the "V" opening on the top of the tree's trunk (Fig 5).
4. Insert the hooks from the 2 swing arms (located at the base of the top branched tree section) into the eyelets located on the tree's trunk (Fig 6).
5. Make the lone male to female coaxial connection of the top branched tree section to the tree's trunk (Fig 7a).

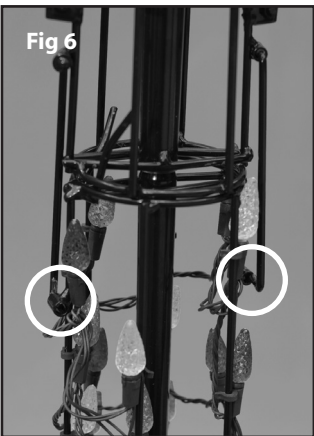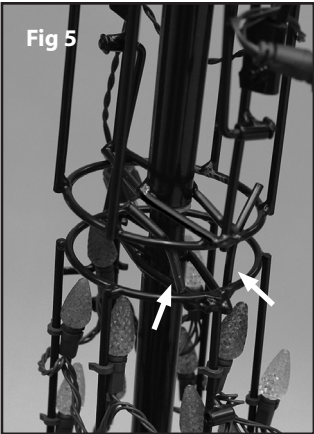

NOTE: Proceed to take the loose string of lights, located at the top of the tree's trunk, and begin wrapping and clipping the light string to the open unlit area where the top branched tree section and the tree's trunk were joined (Fig 7b).

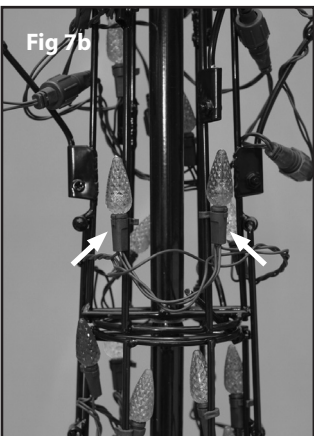

6. Begin to gently guide the hinged branches downward to a desired position, being careful not to cause injury from the branch tips.
NOTE: The top 3 branches are not hinged; they must be guided into a desired position.
7. Proceed to now shape the tree. The main branches, along with the branch tips, are flexible, and should be spread open to mirror that of a real bare branched tree (Fig 8).
8. To illuminate fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.
9. Push or gently hammer support stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 9).



You have completed the assembly of the tree (Fig 10).



NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item. Also check that the support chains are not tangles and the lights are hooked onto the frame.

MAINTENANCE

This outdoor tree sculpture includes replacement bulbs for any replacements that you need to perform on your tree sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

TROUBLESHOOTING

1. Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. A section fails to light; unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 7a).

CARE AND CLEANING

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.


This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5"

15"

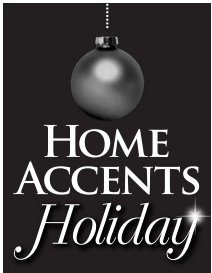


Modelo N° 7407200UHO

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:


No se requieren herramientas.
Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. El árbol debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
- 1 soporte para el árbol plegable
 - 1 tronco
 - 1 sección superior de ramas
 - 4 Estacas para césped
- Bombillas de recambio RGB LED, consejos de seguridad para las ramas y clips para las luces

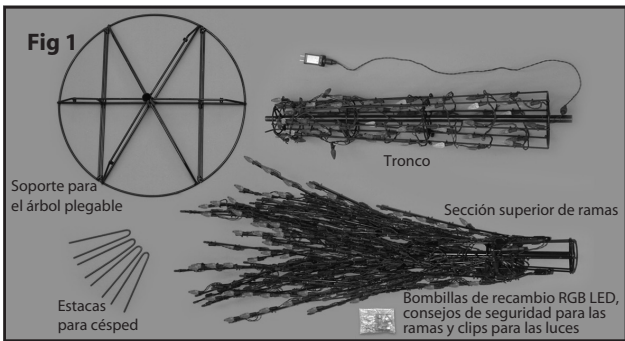


ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL:

1. Abra los dos lados del soporte para el árbol plegable con bisagras y colóquelo en terreno llano en el lugar de exhibición deseado (Fig 2).

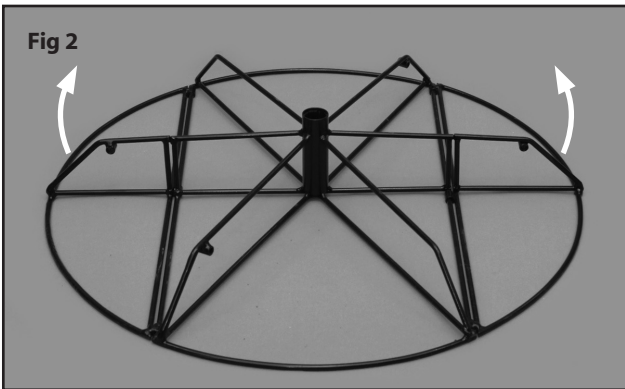


ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL:


1. Inserte el tronco del árbol dentro de la base del árbol (Fig 3).

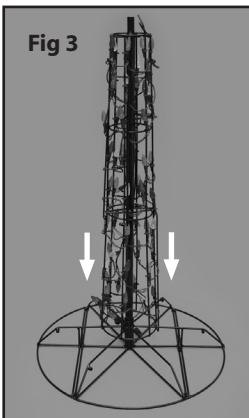


- LED14 2. Inserte los ganchos de los 4 brazos orientables (ubicados en el tronco) dentro de los ojales ubicados en la base del árbol (Fig 4).

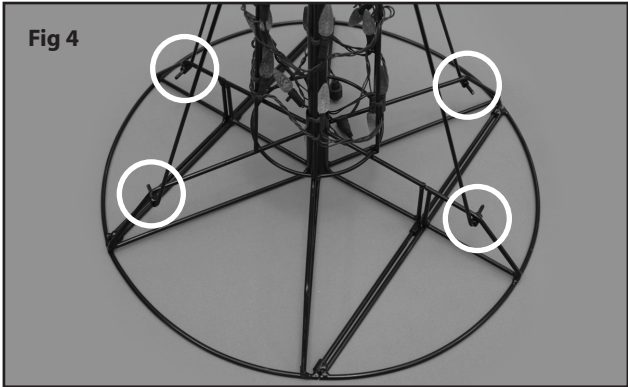

3. Levante la sección superior de ramas entera e insértela dentro de la parte superior del tronco del árbol. Alinee y coloque la base de la sección superior del árbol dentro de la abertura "V" de la parte superior del tronco del árbol (Fig 5).

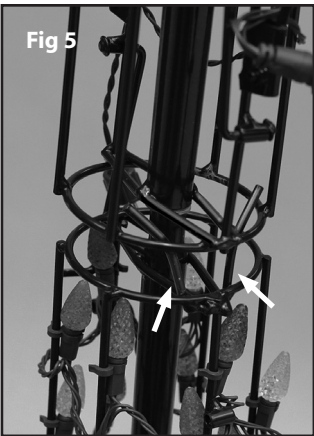


4. Inserte los ganchos de los 2 brazos orientables (ubicados en la base de la sección superior de ramas) dentro de los ojales ubicados en el tronco del árbol (Fig 6).

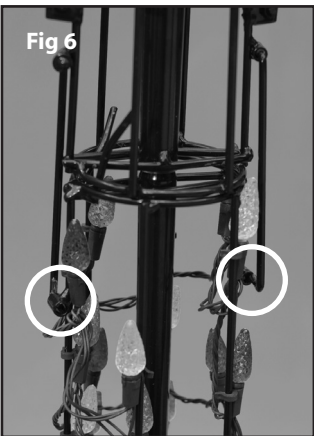

5. Establezca la única conexión coaxial macho y hembra desde la sección superior de ramas al tronco del árbol (Fig 7a).



NOTA: Proceda a tomar el cable de luces suelto, ubicado en la parte superior del tronco del árbol, y empiece a envolver y sujetar el cable de luces a la área abierta y no iluminada donde la sección superior de ramas y el tronco de árbol se unieron (Fig 7b).

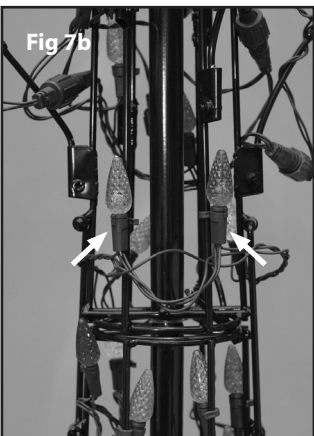

6. Empiece a dirigir las ramas con bisagras hacia abajo al lugar deseado, con cuidado de no sufrir lesiones a causa de las ramas.
- NOTA: Las 3 ramas superiores no tienen bisagras; es necesario dirigir las ramas al lugar deseado.
7. Proceda a dar forma al árbol. Las ramas principales, junto con las puntas de las ramas, son flexibles, y se deben separar para dar la apariencia de un árbol sin hojas verdadero (Fig 8).



8. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.
9. Empuje o golpee suavemente con un martillo las estacas en el suelo, para asegurar la base del árbol. Introduzca cada una de las estacas en un ángulo de 45 grados, dirigiéndolas hacia el centro del árbol (Fig 9).



Ha completado el montaje del árbol (Fig 10).



NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo. También asegúrese de que las cadenas de soporte y las luces estén bien fijadas con los ganchos sobre la estructura.

MANTENIMIENTO

Esta escultura del árbol exterior incluye bombilla de recambio para cualquier sustitución que necesita hacer a su escultura. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si no enciende; desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI funciona.
2. Si una sección no enciende; desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conectores coaxiales de baja tensión. Para conectar las luces; alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 7a).

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339
Todos los derechos reservados.

11.5"